SR-05 BT
Rádio Retro com Bluetooth®

Manual do Usuário
www.lenco.eu

Conteúdo

Aviso 1
Painéis 4
Comando remoto 6
Operação FM 8
Operação Bluetooth..... 9
Operação Aux in / USB 10
Resolução de problemas / Especificação..... 11

Instruções de Segurança Importantes

Por favor, leia e compreenda todas as advertências previstas abaixo, bem como os que estão ilustrados na unidade. Este aparelho foi projectado e fabricado para assegurar a segurança pessoal.

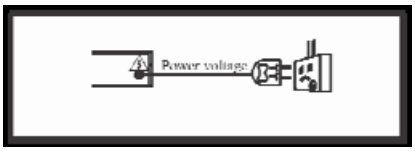

Só usar a fonte de energia que é especificada no Manual do Usuário ou no sistema.

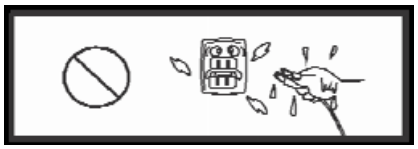

Mantenha o aparelho e cabo de alimentação longe da água.

Evite colocar a unidade em contacto directo com a luz do sol ou perto de uma fonte de calor.

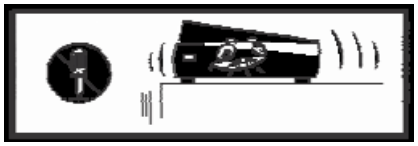

Nunca abra a tampa para evitar cair qualquer coisa dentro da unidade, tais como moedas, ganchos de cabelo e agulhas.

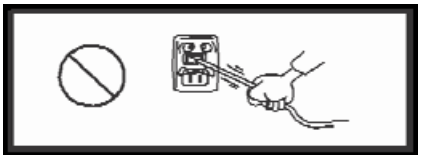

Não dobre nem puxe o cabo de alimentação excessivamente, e não aplique pressão ao colocar o pé sobre ela.

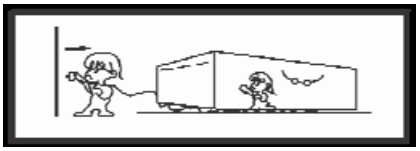

Desligue o aparelho da tomada de corrente principal, quando não estivar a usar durante algum tempo.

Para alcançar o máximo em termos de prazer e performance, e a fim de se familiarizar com as suas características, por favor leia este manual cuidadosamente antes de tentar utilizar este produto, pois vai garantir-lhe anos de um óptimo desempenho e de som.

Cuidado:

Para reduzir o risco de choque eléctrico, não desmonte o produto e não o exponha à chuva ou humidade, não existe quaisquer peças para o usuário utilizar dentro do aparelho. Consulte somente pessoal qualificado.

Explicação dos símbolos gráficos:

O raio dentro do triângulo equilátero pretende alertar para a existência de tensão perigosa não isolada, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um choque eléctrico a uma pessoa ou pessoas.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar para a presença de instruções de operação e manutenção (assistência) importantes na literatura que acompanha o produto.

Cuidados

1. Leia as instruções de síntese - Todas as instruções operacionais e de segurança devem ser lidas antes de este produto ser operado.
2. Guardar estas instruções - As instruções operacionais e de segurança devem ser mantida para referências futuras.
3. Observe todas as advertências - Todas as advertências sobre o aparelho e sobre as instruções operacionais devem ser respeitados.
4. Siga as instruções - Todas as instruções de uso e de operação devem ser seguidas.
5. Não use este aparelho perto da água - O aparelho não deve ser usado perto de água ou humidade - por exemplo, num porão húmido ou perto de uma piscina, etc..
6. Limpe apenas com um pano húmido.
7. Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale em conformidade com as instruções do fabricante.
8. Não instale perto de fontes de calor: como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
9. Não anule o objectivo de segurança das fichas polarizadas ou de aterramento. Uma ficha polarizada possui duas lâminas, uma mais resistente que o outro. A lâmina larga ou o terceiro dente são fornecidos para sua segurança. Quando a ficha não encaixar na tomada, consulte um electricista para trocar a tomada obsoleta.
10. Proteja o cabo de alimentação de pisadelas ou apertos, especialmente nas fichas, receptáculos de conveniência.
11. Utilize apenas ligações / acessórios especificados pelo fabricante.
12. Use somente com o carrinho, estrutura, tripé, suporte, ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho / dispositivo para evitar danos provocados pela queda.

13. Desligue o aparelho durante trovoadas ou quando não for utilizado durante muito tempo.

14. Consulte o pessoal técnico qualificado. A manutenção é necessária quando o aparelho tenha sido danificado de alguma forma: cabo de alimentação ou a ficha danificados, líquido derramado ou objectos que caíram dentro do aparelho, quando o aparelho for exposto à chuva ou umidade.

15. Por favor, mantenha o aparelho num ambiente bem ventilado.

16. Estas instruções devem ser utilizadas apenas por pessoal qualificado. Para reduzir o risco de choque eléctrico, não execute nenhum serviço que não as indicadas nas instruções de operação a menos que esteja qualificado para fazer isso.

17. A ficha é utilizada como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve ficar prontamente operacional.

18. Este equipamento é classe II ou um aparelho eléctrico com isolamento duplo. Foi projectado na busca de uma forma que não requeira uma conexão de segurança para uma eléctrica térrea.

19. - Este símbolo de relâmpago com ponta da seta dentro de triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de voltagem perigosa não isolada dentro da caixa do produto que pode ser magnitude suficiente para constituir um risco de choque eléctrico.

- Para reduzir o risco de choque eléctrico, não retire a tampa (ou a parte detrás) devido a não existir peças reparáveis no interior. Recorra aos serviços de pessoal qualificado.

- O ponto de exclamação dentro de triângulo equilátero pretende alertar o usuário que acompanha o aparelho.

20. Radiação a laser invisível quando aberta. Evite a exposição ao feixe de laser.

21. As pilhas do controle remoto não devem ser expostas ao calor excessivo: como fogo, sol ou similares.

22. O aparelho não deve ser exposto a gotas ou cortes e nenhum objecto contendo líquidos como vasos deve ser colocado sobre o aparelho.

23. Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha o aparelho à chuva ou umidade.

24. Eliminação correcta deste produto. Esta marca indica que os membros deste produto não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos por toda a UE. Para prevenir possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsavelmente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, por favor utilize os sistemas de recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para uma reciclagem segura e ambiental.

Nota ERP II

Produtos relacionados com a energia- Este produto está em conformidade com a Comissão Europeia sobre a Directiva de Eco-design e os seus regulamentos de execução. 15 minutos (aproximadamente) mais tarde, sem qualquer entrada (excepto no modo FM), o sistema entra em modo de espera automaticamente. Seguir o manual de instruções para assumir a operação de função.

Descrição dos elementos

Vista Frontal

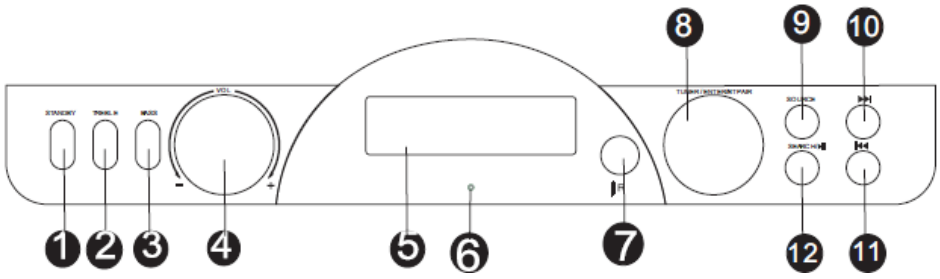

No.	Componentes	Descrição
1	Standby	Toque neste botão para cima ou para baixo para voltar ao modo de espera.
2	Agudos	Toque no botão de Agudos para cima ou para baixo para entrar na interface de definição de agudos e, em seguida, usar o botão de volume dentro de 3 segundos para ajustar o nível e obter um efeito de som vívido.
3	Graves	Toque no botão de Graves para cima ou para baixo para entrar na interface de definição de graves e, em seguida, usar o botão de volume dentro de 3 segundos para ajustar o nível e obter um efeito de som vívido.
4	Botão Volume	Ajuste o volume para um nível confortável.
5	Ecrã	Apresenta a frequência da fonte e informações de reprodução.
6	Indicador Bluetooth	Indica o modo de status.
7	Sensor controlo remoto	Aponto do controlo remoto para este sensor.
8	Botão Sintonização Enter Par BT	Sintonize a frequência para cima ou para baixo em passos de 0,05 MHz. No estado de menu, pressione ENTER para confirmar a selecção. Quando o alarme tocar, pressione ENTER para parar o alarme, gire para entrar no modo NAP. (Apenas em alarme sonoro) Pressione para activar a função BT da unidade para o estado de emparelhamento se não estiver emparelhado. No estado emparelhado, pressione-o para desligar os aparelhos.
9	Origem	Pressione repetidamente para seleccionar a fonte que deseja: FM, USB, Bluetooth (BT), AUX IN.
10	Seguinte ⏭	No modo de espera, pressione o botão NEXT para entrar no tempo e alarme de status de configuração. (Por favor, consulte as funções do botão de alarme.)
11	Anterior ⏮	No modo BT, prima para passar para faixa seguinte ou anterior. No modo FM, pressione para saltar para as estações seguintes ou anteriores; prima durante algum tempo para passar para a próxima ou anterior frequência disponível.
12	Procurar	No modo FM, pressione o botão SEARCH para procurar automaticamente todas as estações disponíveis. Ele pára de procurar depois de passar por todas as estações.
	Reproduzir/Pausa ⏯	No modo BT, pressione para pausar a reprodução, pressione novamente para retomar a reprodução.

Vista Traseira

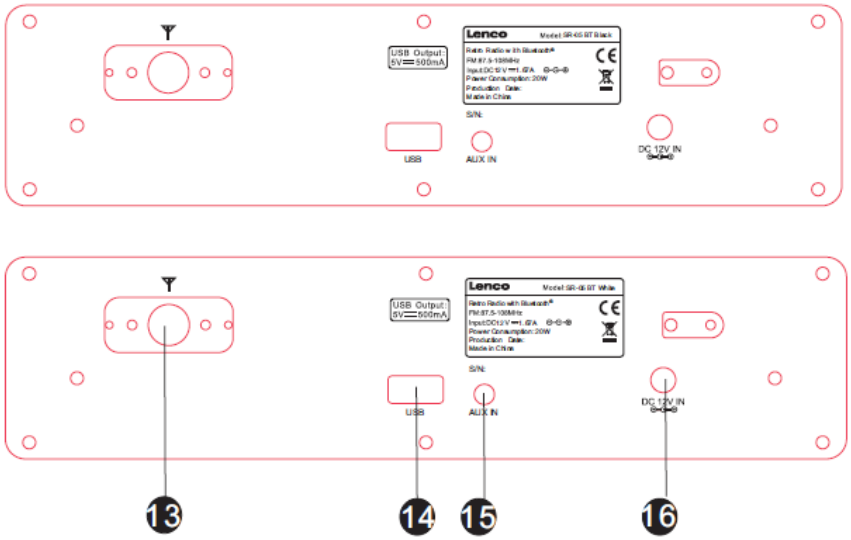

No.	Componentes	Descrição
13	Antena FM	Estique a antena FM para obter uma boa recepção de rádio.
14	Porta USB	Esta porta carrega o dispositivo USB se estiver com pouca bateria.
15	Entrada da tomada	Use a entrada de 3,5 milímetros para colocar o cabo de áudio. Depois conecte-se com o dispositivo de música adicional (leitor de DVD, computador, telefones, etc.) Neste modo AUX IN, a unidade funciona como coluna e só poderá controlar o volume da unidade.
16	Tomada de alimentação	Insira o adaptador de energia na tomada da fonte de alimentação.

Descrição do Comando Remoto

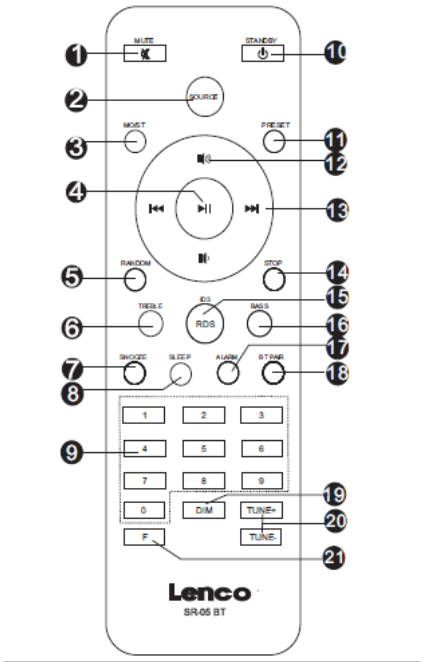

No.	Botões	Descrição
1	Mudo	Pressione este botão para desligar o som.
2	Origem	Pressione repetidamente para seleccionar a fonte que deseja: FM, USB, Bluetooth (BT), AUX.
3	Mono/Stereo	Em modo FM, pressione para alternar entre mono e estéreo.
4	Reproduzir/Pausa	No modo FM, pressione o botão SEARCH para procurar automaticamente todas as estações disponíveis. Ele pára de procurar depois de passar por todas as estações.
5	Aleatório	Pressione para reproduzir as faixas em ordem aleatória, pressione novamente para cancelar.
6	Treble (Agudos)	Pressione o botão de agudos e utiliza o Volume + / - para ajustar os agudos.
7	Snooze	Quando o alarme tocar, pressione ENTER para parar o alarme, gire para entrar no modo NAP. (Apenas em alarme sonoro).
8	Dormir	Pressione para definir o tempo de sono: dormir Desligado/10/15/30/45/60/90/120 minutos. Quando o tempo esgota, o aparelho entra em modo sleep automaticamente.
9	Botões numéricos	Use os botões numéricos para seleccionar faixas / estações / frequências.
10	Standby	Pressione para ligar o aparelho; ou para voltar em modo de espera.
11	Predefinido	No modo FM, pressione o botão predefinido para armazenar estações.
12	Volume +/-	Pressione para ajustar o volume a um nível confortável.
13	Seguinte ⏭ Anterior ⏮	No modo BT, prima para passar para a faixa seguinte ou anterior. No modo FM, pressione para saltar para estação seguinte ou anterior; pressione durante algum tempo para saltar para a próxima frequência disponível.
14	Parar	Pressione para parar a reprodução, pressione PLAY / PAUSE para iniciar a partir do início da faixa actual.
15	ID3 RDS	Enquanto estiver a reproduzir faixas MP3, pressione para exibir informações sobre a faixa actual: álbum, artista, etc. Se não houver ID3, ele mostrará "NO ID3". No modo FM, pressione repetidamente para exibir as informações RDS da estação.
16	Bass (Graves)	Pressione o botão Bass e use o Volume + / - para ajustar os graves.
17	Alarme	No estado Standby, pressione para definir a hora e o alarme 1 e alarme 2. Pressione uma vez para aceder ao status de configuração do tempo, prima duas vezes para entrar no status de configuração do Alarme 1. Pressione pela terceira vez para entrar no estado de definição do Alarme 2. Em tempo ou no status de configuração do alarme, use ⏮ ou ⏭para seleccionar o conteúdo, em seguida, pressione ⏯ para confirmar e o sistema automaticamente salta para o próximo status de configuração. Quando estiver na interface de configuração, a tela exibirá o AAAA / MM / DD. Use o⏮ / ⏭ para seleccionar os dígitos da data e em seguida pressione ⏯ e seleccione as 24/12 horas que está ao lado de definição da hora / minuto. Pressione ⏯ para finalizar. Quando estiver na interface de definição de alarme, as palavras "0:00" irão aparecer, pressione ⏮ ou ⏭para seleccionar os dígitos da hora do alarme, pressione ⏯ para confirmar. Em seguida, seleccione as opções de alarme: Diariamente, nos dias úteis, fins-de-semana ou uma vez. Avance para seleccionar o modo de alarme: Modo de campainha, modo FM, o modo USB. Finalmente para definir o nível de volume do alarme. Quando terminar de configurar o alarme, pode também ajustar o alarme 2. Para

		cancelar o alarme, pressione o botão ALARME e em seguida, seleccione OFF para cancelar. (operações no painel frontal) No modo de espera, pressione o botão NEXT no painel frontal para entrar no status de configuração de tempo e do alarme, utilize o botão TUNER (sintonizador) para seleccionar SIM ou NÃO, pressione ENTER para confirmar a selecção. Quando no estado de configuração de tempo, gire o botão TUNER para seleccionar números, pressione ENTER para confirmar e o sistema irá automaticamente saltar para o próximo número de status de configuração. Enquanto as configurações de finalização, pressione ENTER para confirmar.
18	Par BT	Pressione para activar a função BT da unidade para o estado de emparelhamento se não estiver emparelhado. No estado emparelhado, pressione para desligar os aparelhos.
19	Dim (Escuro)	Pressione para seleccionar os 3 níveis de brilho do ecrã.
20	Sintonizar +/-	No modo FM, pressione para sintonizar a frequência em passos de 0.05MHz.
21	Frequência	No modo FM, pressione F e então pressione os botões numéricos para seleccionar a frequência.

Operação FM

Por favor, certifique-se que a antena na parte de trás do rádio está totalmente estendida e ajustada antes de tentar sintonizar uma estação FM (a posição vertical é recomendada). Isto irá assegurar que a força máxima do sinal está disponível, obtendo assim a melhor qualidade possível de som.

Entre no modo FM

Pressione o botão **SOURCE** (origem) no painel frontal ou no comando remoto para entrar no modo FM. (Frequência: 87.5-108.0MHz)

Mono / Stereo

Pressione o botão **MO / ST** no comando remoto ou pressione o botão **TUNER KNOB** (sintonizador) no painel frontal para ligar em estéreo, se a recepção de rádio for fraca, não irá ser possível transformar em estéreo.

Estação de Pesquisa

Pressione o botão **SEARCH** (pesquisar) no painel frontal ou ⏯ no comando remoto para pesquisar todas as estações disponíveis. Ele pára a procura depois de pesquisar todas as estações. (Pressionar este botão irá limpar automaticamente as estações memorizadas.)

Estações de tuning

Resumidamente, girar os botões **TUNER KNOB** no painel frontal ou pressione **TUNE + / -** no comando remoto para sintonizar o rádio para cima ou para baixo a passo de **0.05MHz** de frequência.

Seleccionar estações

Há estações predefinidas sempre que ligar o aparelho com uma boa recepção do sinal de rádio.

1. Prima brevemente ⏮ ou ⏭ no comando remoto ou no painel frontal para seleccionar sequencialmente a estação anterior ou seguinte.

2. Pressione e segure ⏮ ou ⏭ no painel frontal ou no comando remoto para a próxima ou anterior estação de forte recepção.

3. Use os **botões numéricos** para seleccionar estações directamente.

Por exemplo para ouvir a estação 15, pressione **1** e depois **5** para seleccionar a estação nº15.

Seleccionar a frequência

Se souber a frequência das estações desejadas, pode pressionar o botão F e depois o botão NÚMERO para seleccionar a frequência.

Por exemplo para ouvir a FM 103.50MHz, pressione o botão F, Em seguida, pressione os botões numéricos 1, 0, 3, 5, 0, para entrar 103.50MHz. (O zero deve ser colocado para permitir a frequência)

Guardar estações (pode armazenar 60 estações como predefinidas)

1. Digite a estação que deseja guardar, tal como indicado em cima.
2. Pressione o botão **PRESET** (predefinição) no comando remoto para entrar em estado predefinido.
3. Use os botões **numéricos** para seleccionar o número de presets.
4. Pressione o botão **PRESET** novamente para confirmar e guardar.

Por exemplo, para guardar o 105.30MHz na estação 9, 1º tem que digitar a estação pretendida, pressione o botão **PRESET e** em seguida, pressionar as teclas **numéricas** para seleccionar o 9. Finalmente pressione o botão **PRESET** para guardar a estação.

Modo RDS

Cada vez que pressionar o botão RDS no comando remoto para exibir as informações de rádio:

<Program Service>, <Program type>, <Radio text>, <Clock time>. As informações de exibição são fornecidas pelas emissoras de radiodifusão. Algumas estações podem não fornecer.

Operação Bluetooth®

Esta unidade inclui a função Bluetooth. Assim, podemos apreciar a música com um dispositivo Bluetooth, como por exemplo o telemóvel, etc.

Operação Emparelhar

1. Pressione o botão **SOURCE** (origem) para entrar no modo Bluetooth. A luz indicadora azul irá piscar.
2. Ligue a função Bluetooth no seu dispositivo (ex.: telemóvel).
3. Coloque o dispositivo em modo de procura Bluetooth e entre na lista de Bluetooth's encontrados.
4. Seleccione **LENCO SR-05 BT** a partir da lista de dispositivos encontrados.
5. Seleccione **OK** ou **YES** (Sim) para emparelhar a unidade com o dispositivo Bluetooth.
6. Se solicitado, digite 0000 como senha (para alguns dispositivos).
7. Quando emparelhados com o dispositivo, o indicador de luz Bluetooth irá piscar de forma constante.

Operação de Reprodução

1. Pressione o botão ⏯ para reproduzir ou pausar a reprodução.
2. Pressione o botão ⏮ ou⏭ para saltar para a faixa seguinte / faixa anterior.

3. Pressione os botões **VOL + / -** para controlar o volume.
4. Se quiser desligar os dispositivos emparelhados, prima o botão **BT PAIR** para desligar.
5. Se a conexão está em pausa, pressione o botão **BT PAIR** para ativar a função BT, e a unidade entra no estado de emparelhamento BT. Em seguida, use o telemóvel para fazer conexão.

Para desconectar e emparelhar com outro dispositivo

a) Desligue a função Bluetooth no dispositivo para desligar. Em seguida, a unidade irá entrar em estado de emparelhamento Bluetooth automaticamente.
b) Neste estado emparelhado, siga os passos **2-5** da seção **OPERAÇÃO DE EMPERALHAMENTO** para emparelhar com outro dispositivo.

Telefonema enquanto ouve música

1. Durante a reprodução de música através de um telefone se receber um telefonema a música pára automaticamente.
2. Quando a chamada terminar, dependendo da configuração do telefone, a faixa actual poderá continuar a ser reproduzida ou não.

Aviso importante

1. Alguns dispositivos como o iPhone, ligam imediatamente após o emparelhamento, outros podem levar muito tempo até se conectarem.
2. O aparelho só pode ser conectado e reproduzir o conteúdo de um dispositivo de cada vez.
3. Para se conectar a um dispositivo emparelhado diferente, tem que desligar o Bluetooth ou desemparelhar o dispositivo e emparelhá-lo manualmente e conectar-se a outro.
4. Quando os dispositivos são emparelhados, convertidos e ligados novamente ao modo Bluetooth, a unidade auto conecta-se com o último dispositivo emparelhado. (Função Bluetooth no outro dispositivo está sempre ligado.)
5. Para certos Smartphones ainda não conectados, o usuário precisa ir ao BT dentro do Smartphones e seleccionar LENCO SR-05 BT para fazer a conexão.

Operação AUX IN (entrada)

Pode conectar um dispositivo externo com o aparelho para reproduzir música como uma coluna.
1. Conecte a saída de áudio player de áudio externo com o AUX IN (entrada) no painel traseiro do aparelho.
2. Pressione o botão **SOURCE** (origem) para entrar no modo AUX IN.
3. Inicie a reprodução no dispositivo externo.
4. Só pode ajustar o **volume** do aparelho.
5. Desligue ambos os dispositivos antes de desconectá-los.

Nota:
A unidade não pode ser controlada por botões. Só pode apenas usar os botões de **VOL + /-** para ajustar o nível de volume. Se não conseguir ouvir qualquer som da coluna, por favor, verifique o volume no dispositivo externo.

Operação USB

A porta USB pode ser usada para carregar dispositivos como telefone / outros aparelhos com USB. Ao inserir um dispositivo USB, o sistema irá carregar o dispositivo se a bateria estiver fraca no telefone / aparelhos USB.

Dados Técnicos

Fonte de energia:	DC12V
Consumo de energia:	20W
Consumo de energia em Standby:	<1W
Frequência FM:	87.5-108.0 MHz
FM predefinidos (Presets)	60
Alcance Bluetooth	10m
Versão Bluetooth	CSR V2.1+EDR
Tomadas de entrada	Entrada USB/3.5mm
Condições de operação	5º-35º/nível de estado

Solução de Problemas

Para a sua conveniência, foi listado alguns métodos para resolver alguns problemas comuns que poderão ocorrer quando usar o sistema. Se o problema ocorrer repetidamente, entre em contacto com o centro mais próximo de manutenção.

Problemas	Causas	Soluções
A fonte de alimentação não funciona.	A ficha de alimentação não está totalmente inserida na tomada.	Verifique a ligação e inserção plena da ficha de alimentação na tomada.
Não sai som da coluna.	Recepção de sinal fraco; O volume não está ligado; Não existe emparelhamento com o dispositivo Bluetooth.	Ajuste a posição de recepção de rádio; Aumente o volume; Emparelhar o dispositivo Bluetooth.
Não aparece nada no ecrã.	Isso pode ocorrer se a emissora de áudio muda o rótulo de um serviço enquanto sintoniza estações.	O rádio vai tentar sintonizar efectuando uma verificação geral.
O som é fraco ou de má qualidade; Consegue ouvir um barulho borbulhante em algumas estações.	Outros dispositivos como a televisão podem interferir na recepção do rádio; A recepção de rádio é muito fraca	Afaste o aparelho do outro dispositivo e tente reposicionar a unidade para obter um sinal de rádio forte.

Serviço e Suporte

Para informação: www.lenco.com
Para suporte: http://lencosupport.zendesk.com

Lenco Helpdesk:

Alemanha	0900-1520530 (Chamada local)
Holanda	0900-23553626 (Chamada local + 1ct pm)
Bélgica	026-200115 (Chamada local)
França	0170480005 (Chamada local)

A Helpdesk está disponível Segunda a Sexta das 9AM até 6PM.
Ao entrar em contato com a Lenco, será sempre solicitado o modelo e o número de série do produto. O número de série pode ser encontrado na parte de trás do dispositivo. Por favor, anote o número de série:

Modelo: SR-05 BT
Número de série:_____

A Lenco oferece serviço e garantia de acordo com a lei europeia, o que significa que em caso de reparação (durante e após o período de garantia), deve contactar o seu distribuidor local.
Por Favor, Anote: Não é possível enviar reparações para a Lenco directamente.
Importante nota: Se esta unidade for aberta ou acedida por um centro de serviço não-oficial, a garantia expira.

Este dispositivo não é adequado para o uso de profissionais. Em caso de uso profissional, todas as obrigações de garantia do fabricante será anulada.

Aviso, Declarações e Informações

A Lenco não se responsabiliza por erros de impressão no manual.
A especificação e aparência externa do conjunto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Declaração de Conformidade

Este símbolo indica que o produto ou a bateria eléctrica não deve ser descartado como lixo doméstico. Para assegurar o tratamento correcto dos resíduos do produto e da bateria, eliminá-los de acordo com as leis locais aplicáveis que exijam colectores de equipamentos eléctricos e baterias. Ao fazer isso, irá ajudar a conservar os recursos naturais e melhorar os padrões de protecção ambiental e eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos. (Directiva de desperdício de equipamentos eléctricos e electrónicos). Quando vir um recipiente de resíduos com uma cruz sobre o produto significa que se enquadra na directiva EU 2002/96/EC.

Produtos com a marcação CE estão em conformidade com a Directiva EMC (2004/108/EC) e a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) emitida pela Comunidade da Comissão Europeia.

Hereby, Grupo STL BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Vento, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser consultada em https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents

Este produto opera em 2400-2483,5 MHz e é designado apenas para ser usado dentro de um ambiente normal do agregado familiar. Este produto é adequado para este fim em todos os países da UE.

MEI EUROPA LDA
Linha Apoio: 800 200 092
Website: www.mei.pt